

CD - 3900

ULTRAHANGOS TISZTÍTÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

JELLEMZŐK:

- **Kivehető rozsdamentes acél tartály**
Kényelmesebben kiönthető a víz, egyszerűbben takarítható az eszköz
- **Ultrahang frekvenciája: 42 000 Hz**
A tárgyak tisztítása könnyebb és biztonságosabb, mivel elegendő csapvizet használni
- Kis méret, elegáns kialakítás
Fürdőszobában is használható



BEVEZETÉS

Az ultrahang hatására apró méretű buborékok keletkeznek a vízben. Amikor a buborék a tisztítandó felülettel találkozik, akkor összeomlik, és ezáltal jön létre az egyedülálló tisztítóhatás. A szennyeződés apró részekben kerül át a felületről a vízbe.

HASZNÁLAT ELŐTT A TELJES HASZNÁLATI UTASÍTÁST OLVASSA EL!

ŐRIZZE MEG EZT A LEÍRÁST!

TARTALOM

- Biztonsági óvintézkedések
- Ultrahangos tisztításra nem alkalmas tárgyak
- Az ultrahangos tisztítás alapelve
- Felhasználási területek
- A termék felépítése és alkatrészei
- Tisztítási módok
- Használati útmutató
- Tisztítás és karbantartás
- Műszaki adatok

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK


TÜZESEK, ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK ÉS MÁS SZEMÉLYI SÉRÜLÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSÉHEZ TARTSA BE A KÖVETKEZŐKET:




Ne kísérelje meg szétszedni a készüléket! Minden javítást csak megfelelően képzett szakember végezhet!




Ne használjon abrazív (csiszoló hatású) anyagokat vagy korrozív vegyszereket.

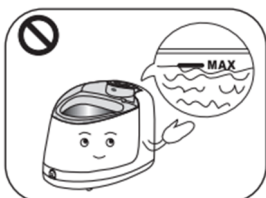


Betöltésig a hálózati csatlakozót húzza ki. Ne töltse fel a tartályt a MAX vonalnál feljebb, hogy elkerülje a túlfolyást.

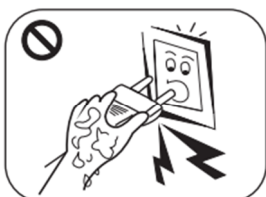

Áramütés veszélye! Soha ne érintse meg nedves kézzel a hálózati zsinórt vagy az elektromos csatlakozót, különösen bedugás és kihúzás esetén.

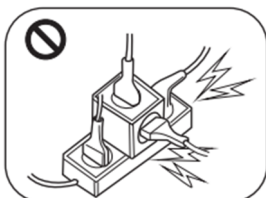

A termék használatakor kövesse az elektromos eszközökre vonatkozó alapvető biztonsági rendszabályokat.

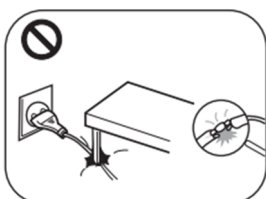


Amennyiben bármely része sérült a készüléknek, beleértve a csatlakozódugót, kábelt, burkolatot, ne használja azt. Amennyiben a hálózati kábel megsérül, annak cseréjét csak szakszervíz vagy egyéb szakképzett személy végezheti.




Ne használja a készüléket úgy, hogy a tartályban nincs víz. Víznélküli használat esetén a termék tönkremegy.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

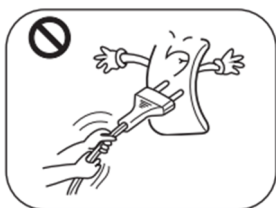


Ne használja felügyelet nélkül!

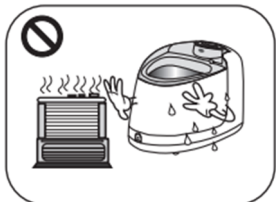

Ne használja a készüléket sugárzó hőnek kitett helyen, például radiátor közvetlen közelében. Kizárólag száraz, sima felületen működtesse a terméket.



Áramütés veszélyének elkerülése érdekében azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, ha azt víz érné.

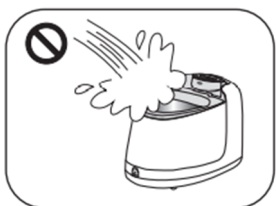


Áramütés veszélyének elkerülése érdekében a készülék tisztításakor húzza ki a konnektorból. Száraz vagy enyhén nedves ruhával tisztítsa. SOHA ne merítse vízbe.

ULTRAHANGOS TISZTÍTÁSRA NEM ALKALMAS TÁRGYAK

- Puha anyagokból készült ékszerek: gyöngyök, smaragd, elefántcsont, korall, achát, teknőspáncél stb. A tisztítás során ezek a tárgyak összekarcolódhatnak, mivel nem elég kemények.
- Forrasztott, bevont és ragasztott tárgyak: A forrasztási felületen, a bevonaton vagy a ragasztási felületen található rések az ultrahangos tisztítástól megnagyobbodhatnak, ezáltal a tisztított tárgy szétválhat.
- rák: kivéve az 50 méternél mélyebb merülésre minősített búvárórákat. Mivel az ultrahang terjedési képessége igen jó, így a nem tökéletesen vízálló órákba belejuthat a víz.
- Egyéb: fa; sérült bevonatú üvegek, kerámiák, és fényképezőgépszűrők. A sérült bevonatú üvegek és kerámiákban a rések tovább nagyobbodhatnak az ultrahangos tisztítás. Amennyiben a tárgyak sérülésmentesek, használható a készülék.

A SZENNYEZŐDÉS ELTÁVOLÍTÁSA ULTRAHANGOS TECHNOLÓGIÁVAL

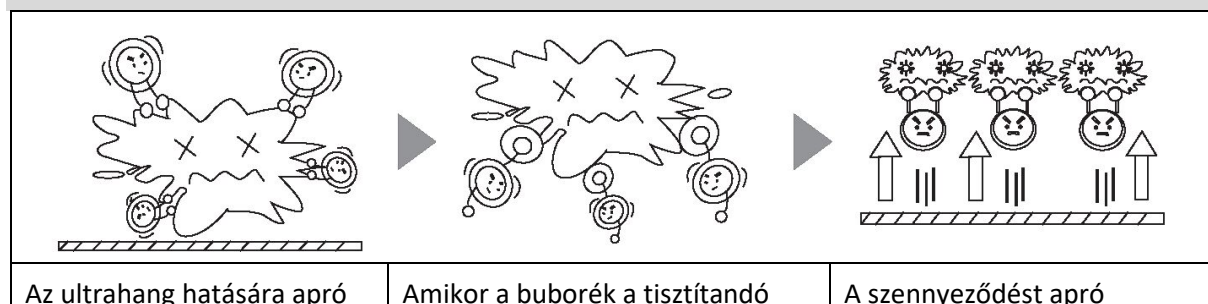


méretű buborékok keletkeznek a vízben.	felülettel találkozik, akkor összeomlik, és ezáltal jön létre a tisztítóhatás.	részekben kerül át a felületről a vízbe.
--	--	--

HASZNÁLHATÓ A KÖVETKEZŐK TISZTÍTÁSÁRA:

- Műfogsorok, fogszabályzók
- Ékszerek nyakláncok, gyűrűk, fülbevalók, karkötők stb.
- Egyéb kis méretű, kemény felületű tárgyak, alkatrészek, eszközök

Tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy a rozsdamentes acél tartály teljesen tiszta, hogy elkerülje a műfogsorok és ékszerek beszennyeződését!

TERMÉK FELÉPÍTÉSE ÉS ALKATRÉSZEI

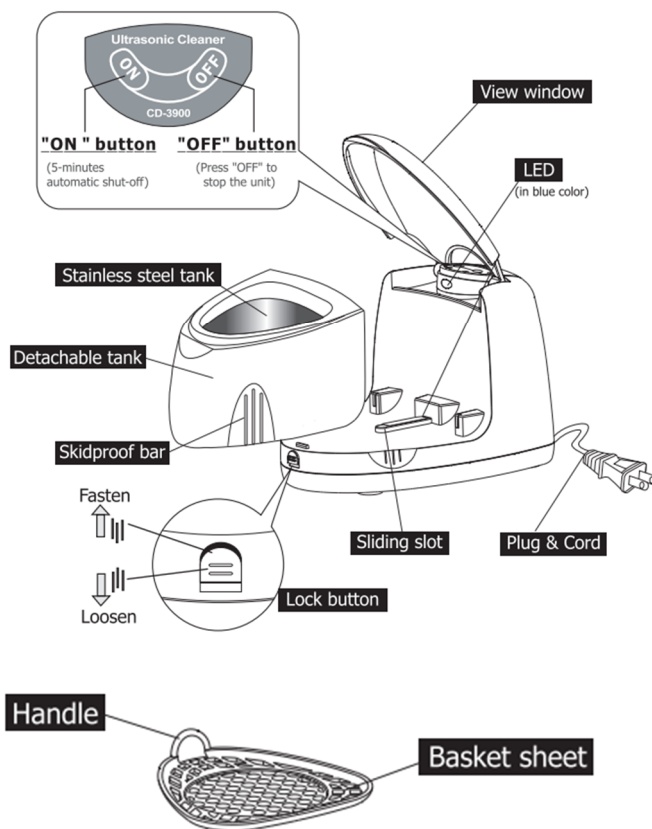

- 'ON' GOMB (5 perc működés után automatikusan kikapcsol)
- 'OFF' GOMB (Nyomja meg a készülék azonnali kikapcsolásához)
- Betekintő ablak
- Kék színű LED
- Rozsdamentes acél tartály
- Leválasztható tartály
- Csúszásgátló bordázat
- Rögzítő sín
- Lezáró gomb
- Lezár – kienged
- Dugó és vezeték
- Tartozék: lapos kosár, fogantyú

A TISZTÍTÁS KÉTFÉLE MÓDJA

ÁLTALÁNOS TISZTÍTÁS

Csak sima csapvizet használjon. A tárgyat a víz lepje el, de a víz ne érjen a MAX jel fölé.

Műfogsortisztítás előnyei:

- 1) Nem munkaigényes, 5 perc alatt kész
- 2) Eltávolítja az ételmaradékokat, melyek a baktériumok elszaporodását okozhatnák

- 3) Tea, cigaretta stb. okozta elszíneződéseket is eltávolítja, ezáltal a műfogsor ismét olyan lesz, mint újkorában.

JAVÍTOTT TISZTÍTÁS

Ha a tisztítandó tételek nagyon szennyezettek, vagy régóta nem voltak tisztítva, akkor adjon hozzá egy-két csepp (kb. 3-5 ml) hétköznapi, nem detergens tisztítószer. Ezzel meggyorsíthatja a szennyeződés lebontását, és javíthatja a tisztítás eredményét.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Nyissa ki a fedelet, és győződjön meg róla, hogy a rozsdamentes acél tartály tiszta, használatra kész. Ha nem az, a lezáró gombot csúsztassa lefelé, hogy kiengedje és eltávolíthassa a tartályt. Tisztítsa meg az ábrán látható módon.

Kérjük, bizonyosodjon meg róla használat előtt, hogy a tartály tiszta.



Tisztítás után öntse ki belőle a vizet, a csatlakozással ellentétes oldalon. *Kérjük, ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a tartály és az alapegység közé.*



Az ábra szerint csúsztassa vissza a leválasztható tartályt a helyére.

A rögzítő sín segítségével könnyen visszacsúsztatható a leválasztható tartály az alapegységre. Amennyiben ez nehezen menne, kérjük ellenőrizze, hogy helyesen járt-e el.



A lezáró gombot csúsztassa felfelé, zárt helyzetbe.

Amennyiben a leválasztható tartály nincs megfelelően rögzítve, az 'ON' gomb megnyomásakor a készülék nem fog működésbe lépni. Ennek oka, hogy a biztonsági kapcsoló nem érintkezik megfelelően a leválasztható tartállyal. Ebben az esetben újra kell csatlakoztatni a tartályt.



Helyezze a tárgyat (műfogsort) a lapos kosárba, hogy megelőzze a súrlódást a műfogsor és a rozsdamentes acél tartály között.



Tegye a tisztítandó tárgyakat a vízbe. A tárgynak teljesen el kell merülnie a vízben. A víz szintje ne lépje túl a MAX" jelölést

Víz nélküli használattal károsíthatja a készüléket!



Zárja le a fedelet és csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.




A tisztítást az ON nyomógommbal indíthatja el. Ekkor a kék jelzőfény kigyullad. A tisztítás közben zizegő hang jelzi, hogy a készülék megfelelően működik. 5 perc után a készülék automatikusan kikapcsol. Ha további tisztítás szükséges, csak nyomja meg újra az 'ON' gombot.



Ha szükséges, a tisztítás az 'OFF' gomb megnyomásával leállítható. Ekkor a kék jelzőfény kialszik.



Ha a tisztítás befejeződött, húzza ki az elektromos csatlakozót, nyissa ki a fedelet, és vegye ki a megtisztított tárgyakat és a kosarat.

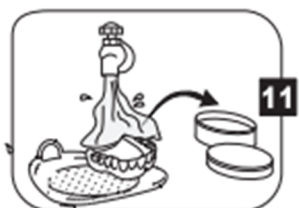

Tisztítás után öblítse le a műfogsort és a kosarat sima csapvízzel. A műfogsort ekkor visszahelyezheti a tartójába.

Amennyiben szükséges fertőtlenítenie is műfogsorát, kérjük, tanácsért forduljon fogorvosához.



Csúsztassa a lezáró gombot kiengedő helyzetbe, távolítsa el a tartályt, tisztítsa meg folyó víz alatt, öntse ki a vizet a tartályból, és törölje azt szárazra.



Végül tegye vissza a tartályt, csúsztassa a lezáró gombot lezárt helyzetbe. Törölje szárazra a készüléket.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS



Használat után húzza ki az elektromos csatlakozót és öntse ki a tartályból a vizet.


Ne hagyja hosszú ideig a vizet a tartályban. Minden egyes használat után öntse ki a vizet.



A használat során tartson legalább öt perces szünetet a tisztítási ciklusok között. Ezzel megnövelheti készüléke élettartamát.



Száraz kendővel törölje ki a tartályt. A tisztításhoz ne használjon vegyszereket.

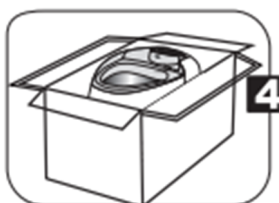

Tartsa a készüléket hűvös, száraz helyen.

MŰSZAKI ADATOK

MEGNEVEZÉS	CD-3900 Ultrahangos tisztító családi használatra
TÍPUSSZÁM	CD-3900
MÉRETEK	18 cm x 12 cm x 12 cm
TARTÁLY MÉRETE	140 ml
TÁPELLÁTÁS	AC 220-240V 50/60 Hz, 21 W
IDŐZÍTÓ BEÁLLÍTÁS	5 perc
VEZETÉK HOSSZA	1,5 m
ALKATRÉSZ	1 db lapos kosár

* * *