



MARIOTTI® BEE

PROFESSIONÁLIS CSISZOLÓGÉP KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÓK SZÁMÁRA

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Felhasználói információk


Fontos tudnivalók

A MARIOTTI & C. által kiadott jelen használati utasítás célja, hogy megkönnyítse a BEE professzionális csiszológép rendeltetés szerű használatát, és összefoglaljon minden hasznos tudnivalót a gép helyes használatával kapcsolatban. A gép tökéletes működése csak a leírt utasítások megértése és pontos betartása esetén garantálható. Ezért kérjük, hogy a gépet a használati utasítás szigorú követésével használja és tartsa karban.

A használati utasításban szereplő információk a dokumentum elkészítésének idején fennálló állapotnak felelnek meg. A műszaki fejlesztések miatt a terméken kisebb módosítások előfordulhatnak.

Biztonsági óvintézkedések

- A csomagolásban szereplő tételeket nagy gondossággal csomagolja ki. Minden részegységet gondosan vizsgáljon meg, hogy a szállítás közben nem sérültek-e meg. Ha bármilyen rendellenességet tapasztal, akkor kérjük, haladéktalanul értesítse az ügyfélszolgálatot a sérülés vagy hiány pontos leírásával.
- Gondosan olvassa végig ezt az utasítást a gép használatának megkezdése előtt.
- Rendszeresen vizsgálja felül a kopásnak kitett részeket, hogy állapotuk és teljesítményük megfelelő.
- Soha ne nyúljon a gép belső elektromos egységeihez.
- A gép olyan védelmi célú részegységeket tartalmaz, amelyeket sem eltávolítani, sem módosítani nem szabad.
- Ne engedje, hogy nem szakképzett és felhatalmazott személy javítást vagy karbantartást végezzen a gépen.
- Ne használjon benzint, oldószereket vagy más gyúlékony anyagot a gép tisztításához.
- Kizárólag kereskedelemben kapható, nem gyúlékony és nem toxikus tisztítószereket alkalmazzon.


 A MARIOTTI & C. kizárja a felelősséget minden olyan káreseménnyel kapcsolatban, ami a fentiek be nem tartása miatt következett be.

Jótállási feltételek

A MARIOTTI&C a számla kiállításától számított 12 hónap időtartamú jótállást ad a gép helyes működésére, az anyag- és gyártási hibáktól való mentességére a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően.

A jelen dokumentumban szereplő utasítások be nem tartása a gyártói jótállás azonnali megszűnését vonja maga után.

Telepítés és használat

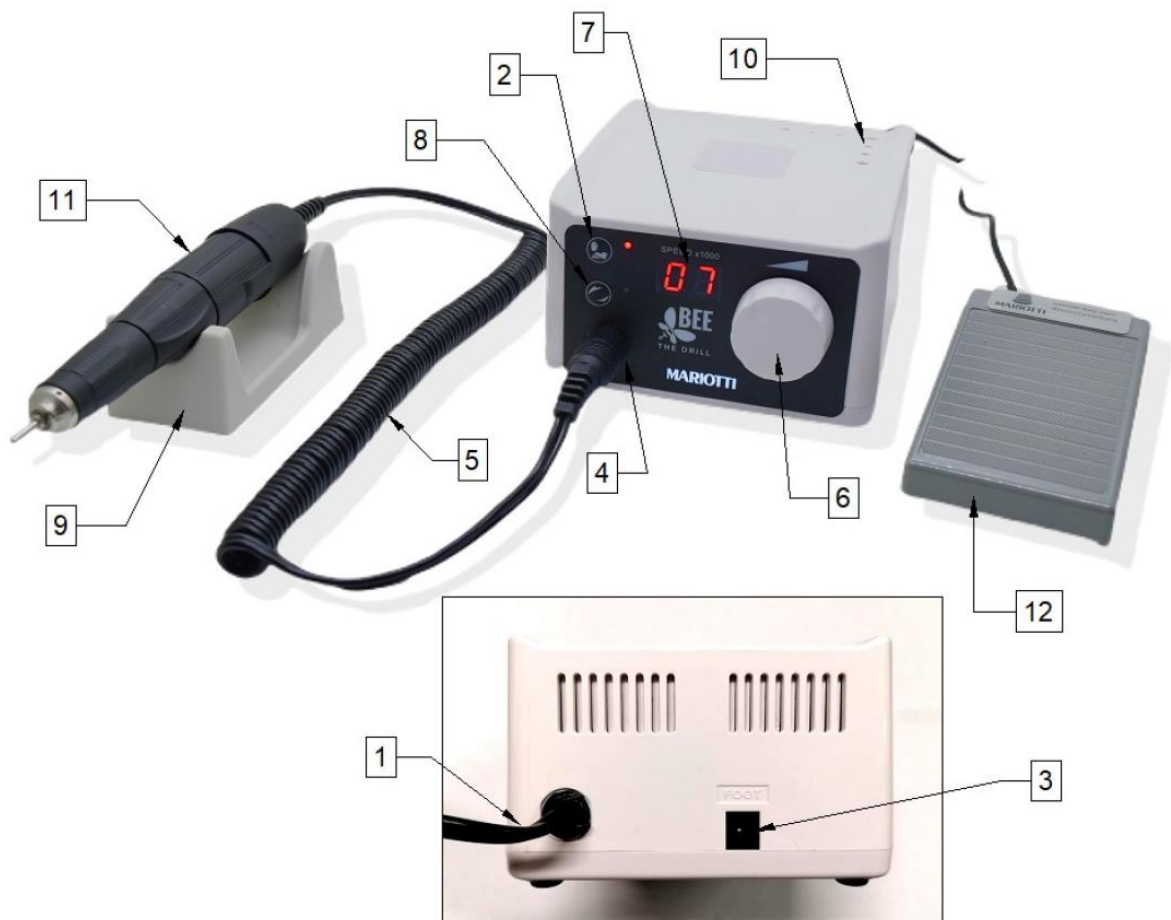

1. Elektromos tápkábel
2. Lábápolás-kézápolás üzemmód kapcsoló
3. Pedál csatlakozó
4. Kéziégység-csatlakozó
5. Kéziégység kábel
6. Bekapcsoló és fordulatszám szabályzó gomb
7. Kijelző
8. Forgásirányváltó
9. Kéziégvégtartó
10. Frézertartó
11. Csiszológép kéziégység
12. Pedál

- Csatlakoztassa az 1 áramkábelt az elektromos hálózathoz.
- Forgassa a rögzítőgyűrűt a nyíl irányába, amíg ki nem nyílik teljesen, majd helyezze be a frézert vagy csiszolófejet.




- Zárja le a tokmányt a gyűrű ellentétes irányba történő forgatásával, amíg kattanó hangot nem hall.



- ⚠ Fej cseréje közben kerülje el, hogy por kerüljön a tokmány belsejébe.
 - ⚠ Kizárólag a gép teljesen álló helyzetében cseréljen fejet.
 - ⚠ Győződjön meg arról, hogy a frézer szárát teljesen benyomta a tokmányba.
 - ⚠ Soha ne használjon elferdült vagy sérült csiszolófejet.
-
- Helyezze a 11 kézi egységet az asztalra tett 13 tartóra.
 - Illessze be a 11 kézi egység csatlakozóját a 4 csatlakozóhüvelyhez.
 - Csatlakoztassa a pedál csatlakozóját a hátoldalon lévő 3 csatlakozóhüvelyhez.
 - Nyomja meg a gép előlapján található 5 kapcsolót.
 - Nyomja meg a 2 kapcsolót, ha csak a pedállal szeretné vezérelni a gépet. A pedál lenyomásakor a kézi egység működni kezd, a pedál elengedésekor pedig leáll.
 - A 6 gombbal állítsa be a fordulatszámot.
 - A 8 gomb segítségével változtathatja a fej forgásirányát.

A fordulatszámot a fej fajtájának és méretének figyelembevételével állítsa be (frézerek, kisebb vagy nagyobb átmérőjű csiszolófejek, csiszolósapkák stb.):

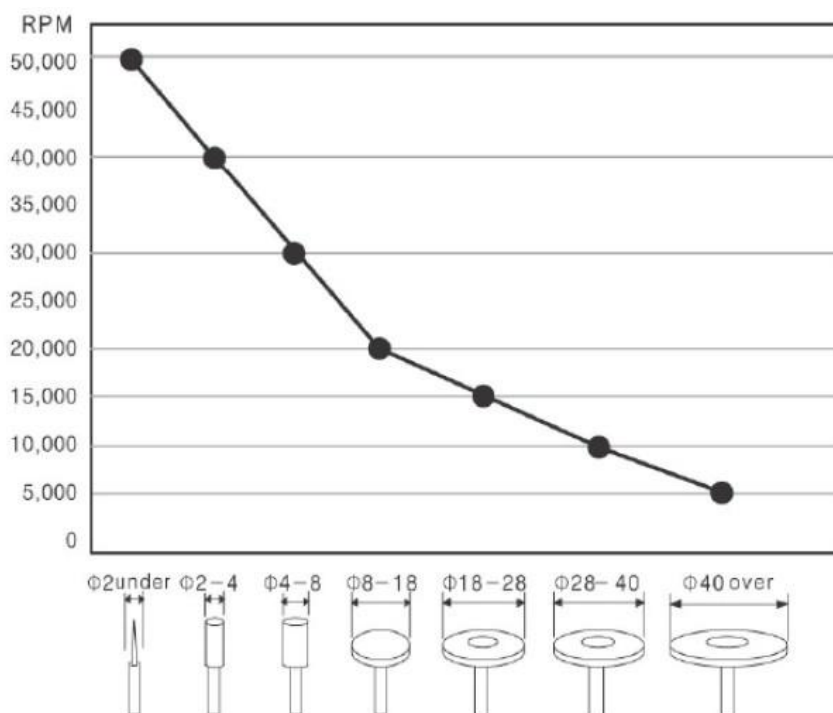


A tokmány cseréje

Ha bármilyen ok miatt a tokmány cseréje válik szükségessé, akkor ezt a következő módon végezheti el. Szükség szerint vegye igénybe szerviz vagy gépszerelésben jártas szakember segítségét.

- Csavarja le a felső részt és távolítsa el a belső szerelvényt.




- Illesse a kulcsot a tokmányra, majd csavarja le a tengelyt egy csavarhúzó segítségével.

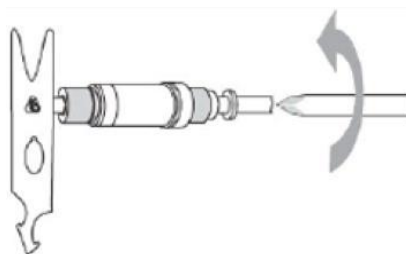

- Csavarja be az új tokmányt, majd csavarja vissza a szerelvényt a kézi egység belsejébe.



Motor szénkefe cseréje

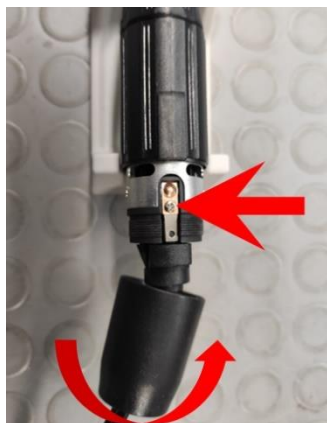

Ha 2-3 év használat után a kézi egység nem működik az elvárt módon, akkor motorban lévő szénkefét cserélni kell. A készülékhez gyárilag egy pár szénkefe egységet mellékelünk, egyébként pedig pótalkatrészként elérhető. A cseréhez a kábel oldalán lévő burkolatot kell meglazítani és lecsavarni az ábra szerint.

Szükség szerint vegye igénybe szerviz vagy gépszerelésben jártas szakember segítségét.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápfeszültség	230Vac (vagy 115Vac) - 50/60Hz
Max. teljesítményfelvétel	65 W
Szigetelés	class II
Vezérlőegység méretei	11 x 15 x 8 cm
Kézi egység méretei	L = 152 mm; Ømax = 28 mm
Kézi egység tömege	200 g
Max. fordulatszám	35.000 ford/perc
Max. nyomaték	3,5 Ncm



MARIOTTI & C. srl.

Forgalmazza: PREMIUMWELT KFT.
 1106 Budapest, Borsika u. 30.
 06 1 55 66 333
www.premiumwelt.hu
info@premiumelt.hu