

VORTIX 3

HASZNÁLATI UTASÍTÁS (HU)

VRX3



VRX3L



Forgalmazza:

PREMIUM-WELT Kft.

H-1106 BUDAPEST, Borsika u. 30.

info@premiumwelt.hu
www.premiumwelt.hu

+36 1 55 66 333



Felhasználói információ

Fontos információk

Ennek a MARIOTTI & C által kiadott útmutatónak az a célja, hogy megkönnyítse a felhasználó és a műszaki szolgáltató közti kapcsolatot, legfőképpen a végfelhasználók számára, a készülék helyes használatát illetően. Minden egységet egy ilyen használati utasítással láttunk el, illetve a benne álló információkat alaposan átnéztük, annak érdekében, hogy megalapozzák a tökéletes használatot. Az ebben az útmutatóban szereplő információk és lépések köverése erősen ajánlott.

Minden technikai jellemző és információ a termékkel kapcsolatban a gyártási állapotnak felelnek meg. Az eszközön technikai fejlesztési célú módosítások lehetségesek.

Óvintézkedések

- Óvatosan csomagolja ki a készülék összes tartozékát a dobozból. Ellenőrizze, hogy a mikromotor nem sérült-e meg szállítás közben. Ha sérülést vél felfedezni, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
- Olvassa el ezt az útmutatót az eszköz üzembe helyezése előtt.
- Időnként ellenőrizze azon alkatrészek állapotát, amelyek karbantartás hiányában a készülék teljesítményének, állapotának romlásához járulhatnak hozzá.
- Soha ne nyúljon az eszköz elektronikus rendszeréhez.
- Az eszköz biztonsági rendszerrel van felszerelve. Ezeket ne módosítsa, ne távolítsa el.
- Az eszközt nem módosíthatja, nem javíthatja arra nem jogosult személy.
- Ne használjon tűzveszélyes vegyületeket (pl: benzin, oldószer, stb.) az eszköz tisztításához. Csak kereskedelmi, nem éghető, nem mérgező, oldószer-alapú tisztítószereket használjon.



A MARIOTTI & C. nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek nem megfelelő használat során keletkeznek.


Garancia feltételek

A MARIOTTI&C 36 hónapos garanciát vállal (a számla keletkezési dátumától számítva) az összes működési, gyártási és alapanyaghibákra.




Az ebben az útmutatóban leírtak be nem tartása a garancia azonnali érvényvesztését vonja maga után.

VORTIX 3 (art. VRX3)

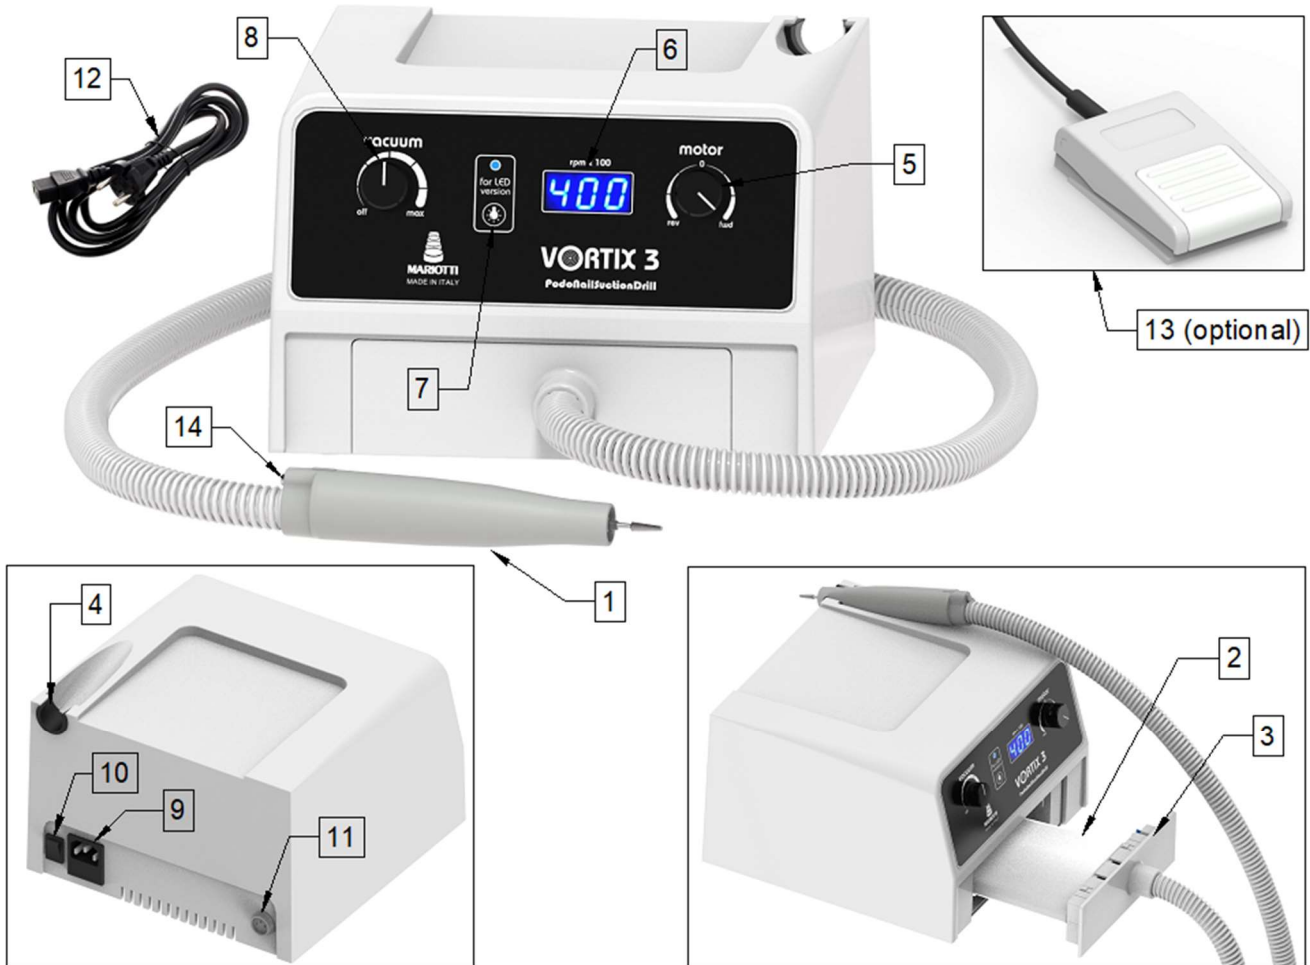

1	Kézi egység
2	Porgyűjtő tasak
3	Porgyűjtő tasak tartó
4	Kézi egység tartó
5	Tekerőgomb a forgási sebesség és irány beállítására
6	Kijelző a forgási sebesség mutatójára
7	Led lámpa bekapcsológombja (csak a VORTIX 3 LED modellben)
8	Tekerőgomb a szívóerő beállítására
9	Áramkabel csatlakoztatási helye
10	Főkapcsoló
11	Pedal kábel csatlakoztatási helye
12	Áramkabel
13	Pedal (külön rendelhető)
14	START-STOP gomb

VORTIX 3 LED (art. VRX3L)

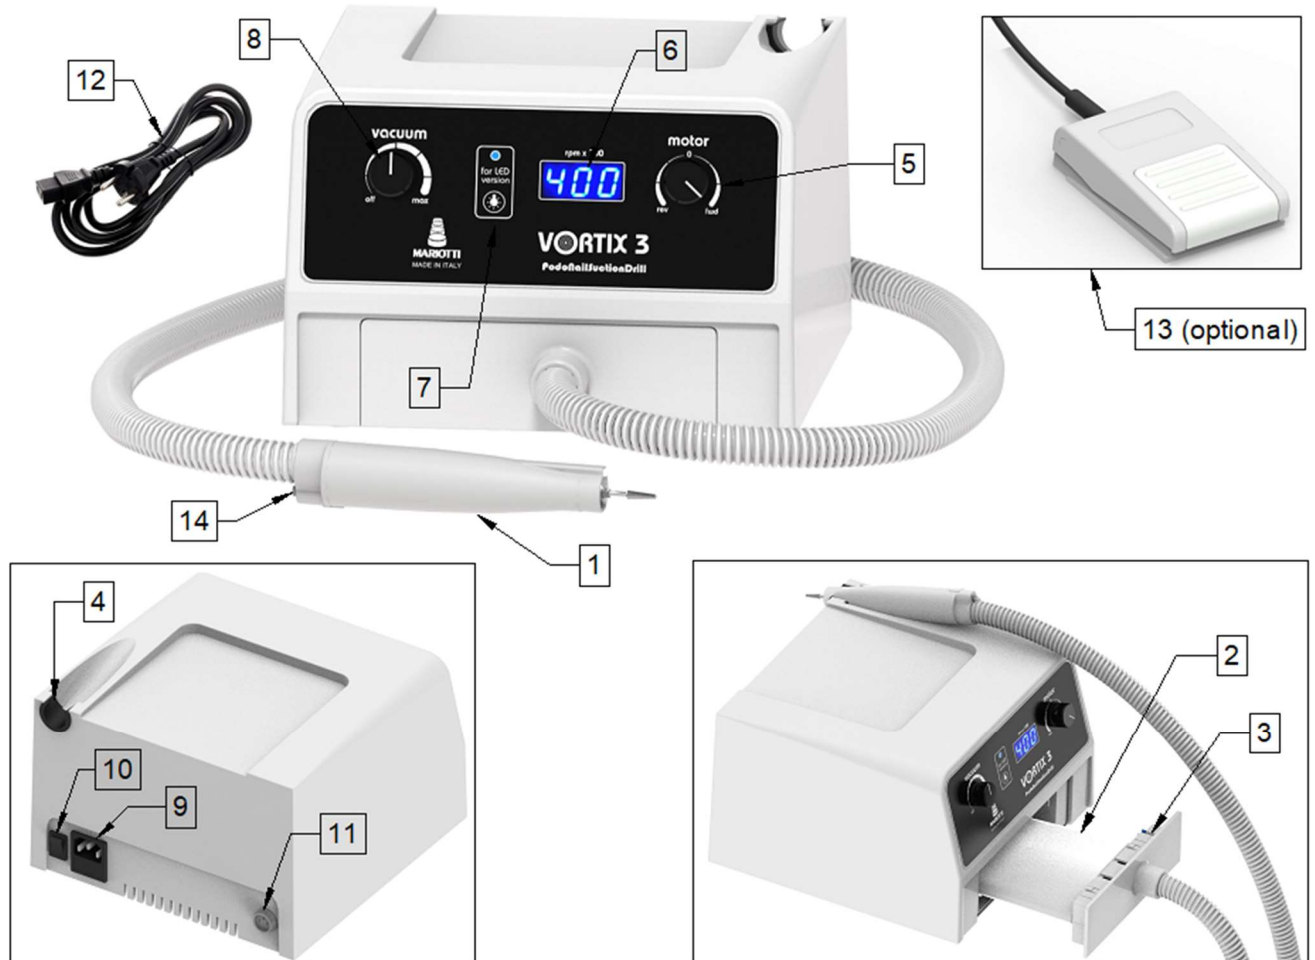

1	Kézi egység led lámpával
2	Porgyűjtő tasak
3	Porgyűjtő tasak tartó
4	Kézi egység tartó
5	Tekerőgomb a forgási sebesség és irány beállítására
6	Kijelző a forgási sebesség mutatójára
7	LED lámpa bekapcsológombja (csak a VORTIX 3 LED modell esetén)
8	Tekerőgomb a szívóerő beállítására
9	Áramkabel csatlakoztatási helye
10	Főkapcsoló
11	Pedal kábel csatlakoztatási helye
12	Áramkabel
13	Pedal (külön rendelhető)
14	START-STOP gomb


Üzembe helyezés és használat

(lásd: 14-es és 15-ös ábra)


- Helyezze a kézi egységet vízszintes felületre és győződjön meg arról, hogy elég hely van ahhoz, hogy a levegő szabadon áramolhasson a kézi egység hátuljánál.
- Ellenőrizze le, hogy a feszültség megegyezik az eszköz hátulján lévő matricán feltüntetett értékkel.
- Csatlakoztassa az áramkábelt 12 a megfelelő helyre 9 a géptest hátulján.
- Amennyiben rendelkezik pedállal 13, csatlakoztassa a megfelelő helyre 11.
- Győződjön meg arról, hogy a porgyűjtő tasak 2 a tartóban 3 található.

! Soha ne használja a gépet porgyűjtő tasak nélkül!


- Helyezzen be a kézi egységbe **1** egy csiszolófejet, melynek szára szabványos átmérővel rendelkezik (2,35 mm). A motor elindításakor a kézi egység automatikusan rögzíti a behelyezett csiszolófejet.

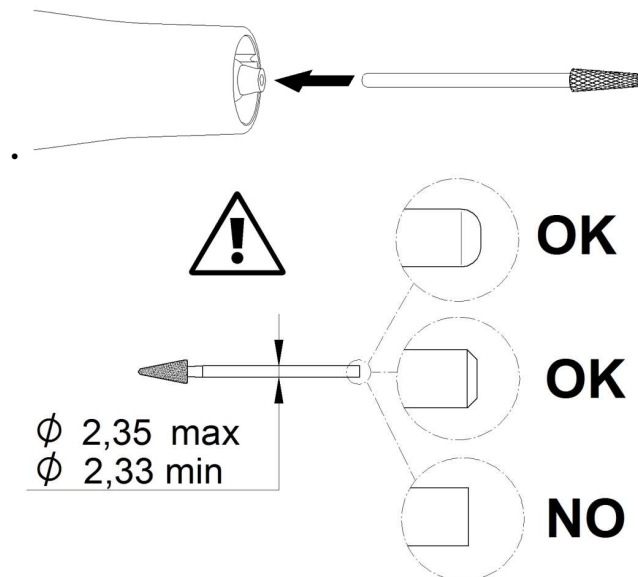

- Győződjön meg arról, hogy a csiszolófejet teljes hosszában a kézi egységbe helyezte. A csiszolófej szára nagyjából 29mm hosszán kell a kézi egységben lennie.

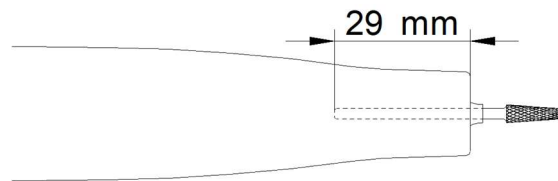


- Mindig tartson egy csiszolófejet a kézi egységben, még használaton kívül is, hogy megakadályozza a por kézi egységbe való bejutását.
- A kézi egységben lévő csiszolófej csréjekor ügyeljen arra, hogy ne kerüljön por a kézi egység csiszolófejet tartó részébe.
- Csiszolófej eltávolításakor figyeljen arra, hogy a védő szilikon (lásd a következő ábrát) a helyén maradjon.

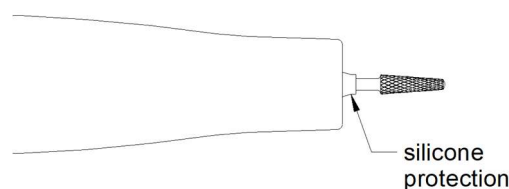

⚠ Ne használjon sérült, nem teljesen egyenes szárú csiszolófejeket.

- Forgassa a tekerőgombot **5** középre, 0-ás állásba (álló motor).
- Kapcsolja be az eszközt a főkapcsolóval **10**, a led kijelző **6** világítani kezd.
- Forgassa el a tekerőgombot **5** és válassza ki a forgási irányt és sebességet.
- Ha nem csatlakoztatott pedált az eszközhöz, a tekerőgomb **5** elforgatásával a motor elindul. Ha csatlakoztatott pedált az eszközhöz, akkor annak megnyomása indítja el a motort.
- A használt csiszolófejnek megfelelő forgási sebességet válasszon:

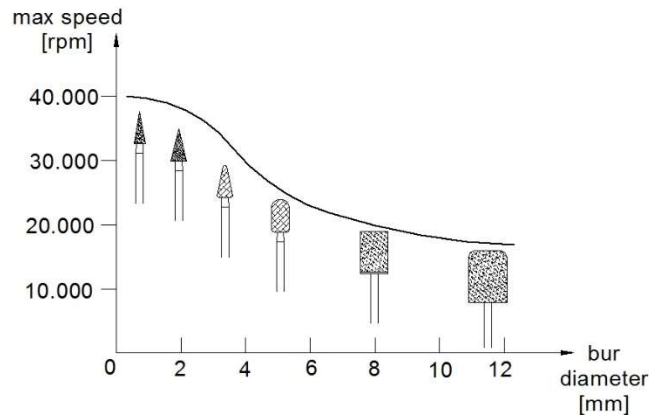

- Forgassa a tekerőgombot **8** a szívóerő beállításához.
- Nyomja meg a led világítás bekapcsológombját **7** a világítás bekapcsolásához (csak VORTIX 3 LED verziónál elérhető).



Led világítás lehetséges beállításai:

	LED a kézigységen	LED a gomb 7 felett
LED ON	világít	világít
LED AUTO	világít, amikor működik a motor	villog
LED OFF	kikapcsolva	kikapcsolva

- Ha megnyomja a start-stop gombot **14**, ideiglenesen kikapcsolhatja a kézigységet és az elszívást, ekkor az "OFF" szó jelenik meg a led kijelzőn. A start-stop gomb **14** újbóli megnyomásával a kézigység és az elszívás újból bekapcsol.



Karbantartás

 Mielőtt karbantartást végezne, a főkapcsolót  használva kapcsolja ki az eszközt.

Porgyújtó tasak cseréje

A porgyújtó tasak összegyűjti az elszívó által elvezetett port és szükséges tartozék az elszívómotorba jutó levegő szűréséhez. Cserélje ki a porgyújtó tasakot mielőtt az megtelne, amennyiben a szívóerő jelentős csökkenését tapasztalja.


1. Távolítsa el a porgyújtó tasak tartót.
2. Válassza le a porgyújtó tasakot a tartó fedeléről.
3. Helyezze az új porgyújtó tasakot a fedélen található csőre.
4. Helyezze vissza a fedelet a tasakkal együtt a helyére és győződjön meg arról, hogy a fedél teljesen a helyére került.

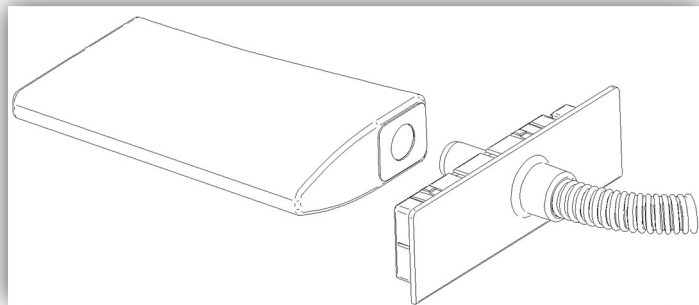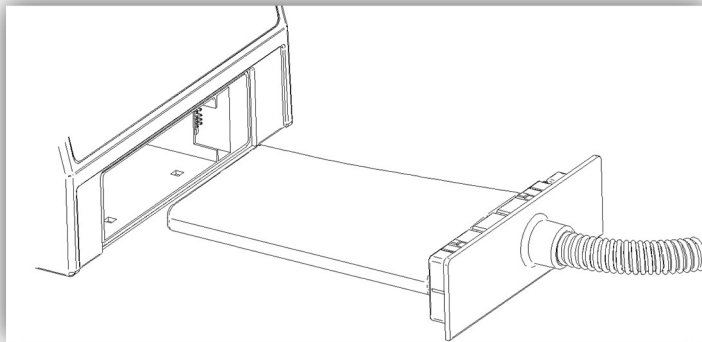


Kézi egység tisztítása

A kézi egység belső tisztántartása fontos a szívóerő csökkenésének és a lehetséges meghibásodások elkerülése érdekében.


1. Távolítsa el a csövet a kézi egység hátuljából:

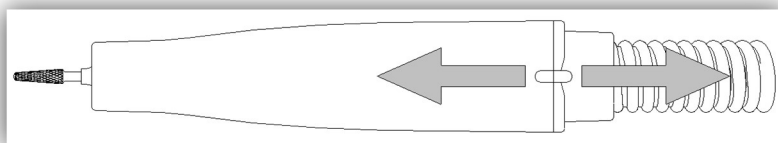



2. Távolítsa el a külső borítást a belső részről (mikromotor):

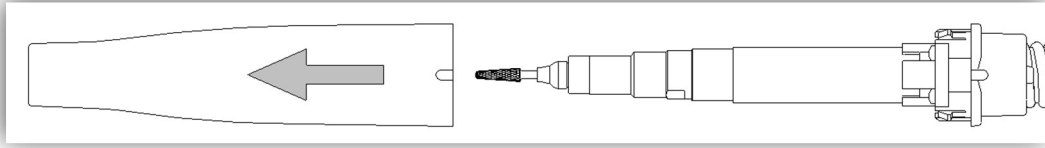

A mikromotor maradjon a csőhöz csatlakoztatva. Ha szétcsúszna, óvatosan illessze vissza a helyére az alábbi ábra szerint:

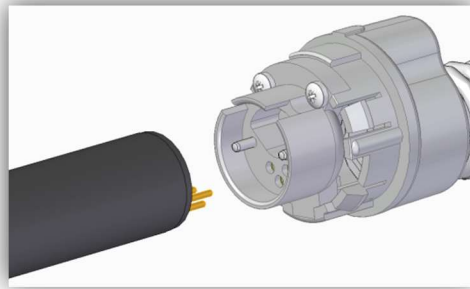


A mikromotor visszaillesztésekor figyeljen a helyes pozícióban való csatlakozásra:

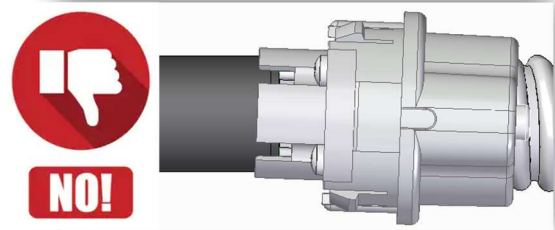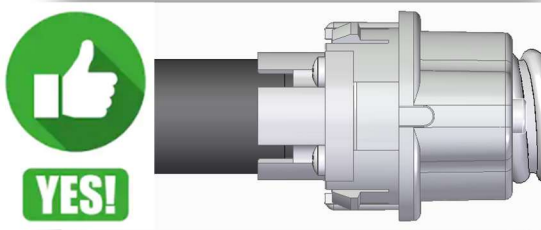

3. Távolítsa el a külső borításban, a mikromotoron és a cső csatlakozóján található lerakódott port egy száraz rongy és sűrített levegő segítségével.

4. Helyezze vissza a mikromotort a külső borításba a helyes pozícióban az alábbi ábra szerint:

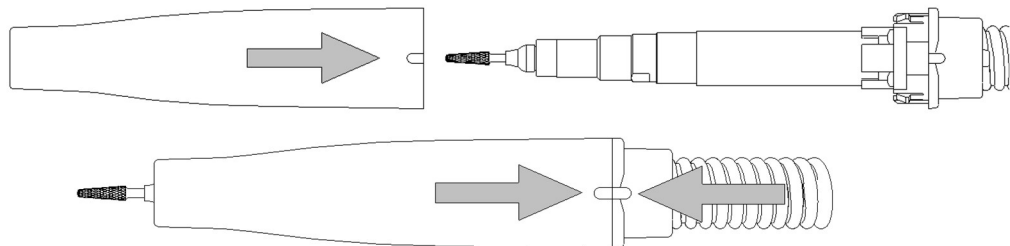

Biztosíték cseréje

A biztosíték az eszköz hátsó oldalán található a tápkábel csatlakozója alatt. Mielőtt hozzáfogna kicserélni a biztosítékot, áramtalanítsa a készüléket.

- Távolítsa el a biztosítéktartót egy csavarhúzó segítségével.
- Cserélje ki a biztosítékot egy másik, vele egyező típusúra.
- Szerelje össze a biztosítéktartót.


Műszaki jellemzők

Tápegység	230VAC - 50/60Hz
Maximum energiaigény	250 W
Biztosíték	2 T 3,15A L 250V (vers. 115V: 2 T 6,3A L 250V)
Szigetelés	CLASS II
Fő egység mérete	23 x 23 x 15 cm
Fő egység súlya	3,5 kg
Kézi egység mérete	L = 139mm; Ømin = 18 mm; Ømax = 29 mm
Kézi egység súlya	110 g
Mikromotor maximális sebessége	40.000 fordulat/perc
Szívóerő	max szívóerő: 90 mbar max zajszint: 50 dB(A)
Led (csak VRX3L modell)	130 lumen; 5000°K

Szállítási, tárolási és üzemeltetési feltételek

Csak az eredeti csomagolásban szállítsa az eszközt.

Szállítási és tárolási hőmérséklet:	+5°C / +50°
Működtetési hőmérséklet:	+10°C / +40°C
Relatív páratartalom: maximum:	90%

 Kerülje a hirtelen hőmérsékletváltozást. Csak akkor használja az eszközt, ha a hőmérséklete megegyezik a környezetével.

