


**ZX-956**

## **ULTRAHANGOS TISZTÍTÓ**

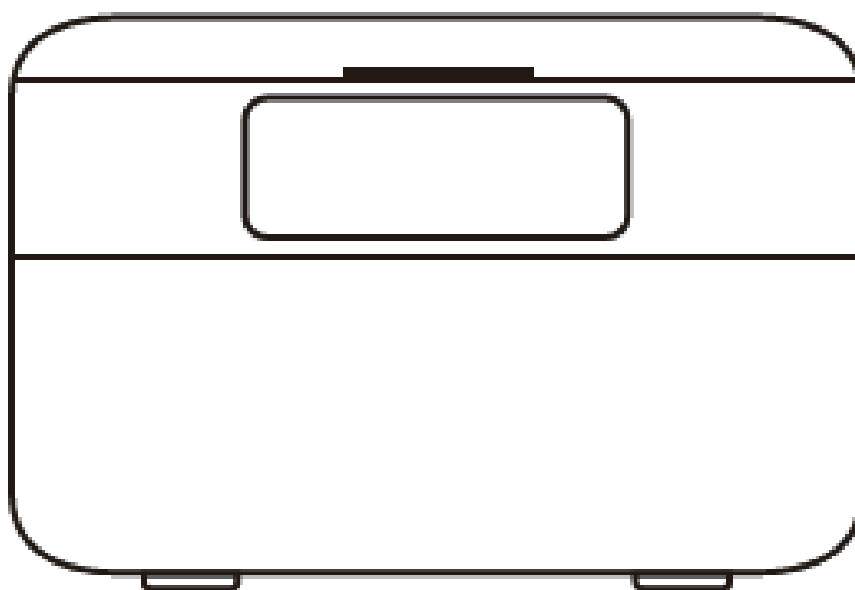

Az ebben a kézikönyvben szereplő képek csak illusztrációk, kérjük, az aktuális termékre hivatkozzon.

### **Használati Útmutató**

Kérjük, hogy a termék használata előtt figyelmesen olvassa el az üzemeltetési útmutatót, és miután elolvasta, megfelelő helyen tárolja jövőbeli hivatkozás céljából.

## TERMÉKLEÍRÁS



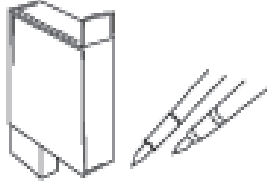


### Specifikáció:

<b>Név</b>	Ultrahangos tisztító	<b>Tápegység</b>	<input type="checkbox"/> AC100-120V 60Hz <input type="checkbox"/> AC220-240V 50Hz
<b>Modell</b>	ZX-956	<b>Teljesítmén</b>	35W
<b>Teljes méret</b>	184x182x127mm	<b>Frekvencia</b>	43kHz
<b>Tartály méret</b>	150x130x50mm	<b>Időzítő beállítás</b>	5 időzítő szabályozható
<b>Úrtartalom</b>	750ml	<b>Nettó súly</b>	975g

## HASZNÁLHATÓ

Szemüvegek és órák	Ékszerek	Használati eszközök
		
Szemüveg, napszemüveg, óraszíj stb.	Nyakláncok, gyűrűk, fülbevalók, karkötők, stb.	Elektromos borotva fej, borotva pengék, műfogsorok, fésűk, fogkefék
Ajánlott tisztítási idő: 1-3 perc		

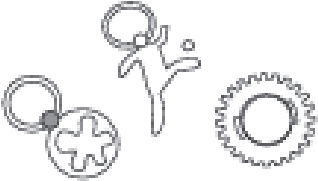Fém tárgyak	Fém evőeszközök	Írószerek
		
Óraalkatrészek, régi érmék, jelvények, gépfűvőkák stb.	Villák, kések, kanalak stb.	Tollfejek, nyomtatófejek, tintasugaras patronok, tömítések stb.
Ajánlott tisztítási idő: 3-5 perc		

## SZENNYEZŐDÉSEK ELTÁVOLÍTÁSA ULTRAHANGOS TECHNOLÓGIÁVAL


- A tisztító hatás sokkal jobb lesz, ha a gépet megfelelő oldószerrel együtt használja.



Az ultrahangos hullámok okoznak váltakozó magas és alacsony nyomást az oldatban.




Az alacsony nyomás alatt mikroszkopikus buborékok milliói képződnek és növekednek. Ezt a folyamatot nevezzük „KAVITÁCIÓNAK”.

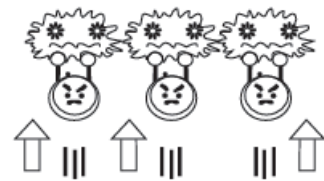

A nagy nyomású szakaszban a buborékok implodálnak, és hatalmas mennyiségű energiát szabadítanak fel. Minden irányba hatnak, a felszín támadják, és minden mélyedésbe és nyílásba behatolnak.

(Ez az ábra csak ultrahangos tisztítás elvét mutatja, a tényleges apró buborékok szabad szemmel nem láthatók.)

## A TISZTÍTÁS NÉGY MÓDJA

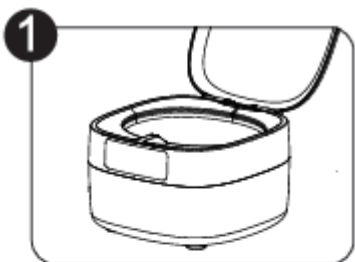


### ÁLTALÁNOS TAKARÍTÁS

Csak csapvizet használjon, a tisztítandó tárgyak vagy alkatrészek legyenek teljesen alá merítve a vízbe. Ne lépje túl a „Max” vonalat.



### MOSÓSZERES TISZTÍTÁS

Amikor a tárgyakat hosszú ideje nem tisztították vagy a szennyeződés makacs, adjon hozzá megfelelő mennyiségű háztartási mosogatószeret a vízhez, hogy felgyorsítsa a szennyeződések lebontását és javítsa a tisztítási hatást.

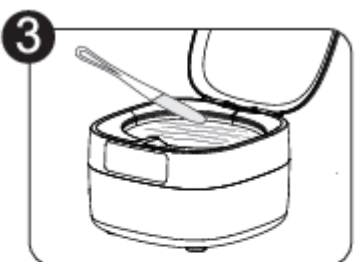

### SZEGMENSES TISZTÍTÁS

Hosszabb tárgyak szakaszosan tisztíthatók, ahogy az ábrán látható.



### ÚJRATISZTÍTÁS

Amikor a tisztítási hatás a mosogatószer használata után még mindig nem ideális, cserélje ki a vizet, és ismételje meg a tisztítást.

**Megjegyzés:** Mosogatószer használata után a tisztítási hatás javítható a tisztítási ciklus megismétlésével vagy a tisztítási idő meghosszabbításával. Ez lehetővé teszi, hogy a mosogatószer tovább hasson a makacs szennyeződésekre, így hatékonyabban oldja fel és távolítja el azokat.


## ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK



Nyissa ki a fedelet, töltsse a vizet a rozsdamentes acéltartályba.

Vigyázat! A víz nélküli üzemelés károsítja a gépet.


Tegyen tárgyakat a vízbe. (A tisztítandó alkatrészeknek teljesen vízbe merüljenek, de ne lépjenek túl a „MAX” vonalat).

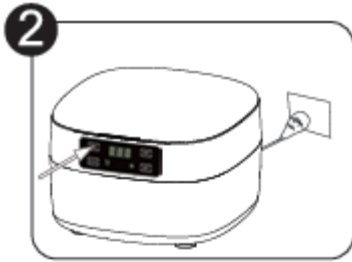

Csatlakoztassa a tápellátást, a képernyő világítani fog, és megjelenik a „180”, az alapértelmezett munkaidő 180 másodperc. Nyomja meg a „ON” gombot, A gép elkezd dolgozni, 180 másodperc után automatikusan leáll, és a kijelzőn visszaáll a „000” másodpercre.



Nyomja meg a „SET” gombot az 5 időciklus beállításához, majd a „180S” gombot, „280S”, „380S”, „480S”, „90S”. Kérjük, válassza ki a munkaidőt az Ön igényeinek megfelelően.

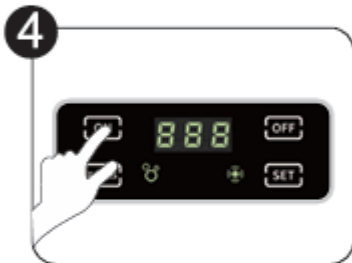

A munkaidő kiválasztása után nyomja meg az „ON” gombot, az ultrahangos kijelző és a belső tartály kék lámpája világít, a képernyőn megjelenik a visszaszámlálás és a gép elkezd dolgozni. Ha szüneteltetni kell a munkát, kérjük, nyomja meg a „KI” gombot; ha tovább kell dolgozni, nyomja meg a „BE” gombot. újra. Visszaszámlálás „000”, ultrahangos kijelző és kék lámpa kikapcsol, a gép automatikusan leállítja a munkát.



Nyomja meg a „DEGAS” gombot, a gázmentesítési jelző és a kék lámpa a belső tartály fénye világít, a gép 2 másodpercig működik, majd leáll. 1 másodpercig, az ultrahang leáll, amíg az időzítés véget nem ér. Nyomja meg a „OFF gombot” munka közben, az ultrahang és az idő megáll. Nyomja meg újra a „DEGAS” gombot, az ultrahang tovább dolgozik, amíg a visszaszámlálás véget ér és a kijelzőn megjelenik a „000”, a gázmentesítés jelzője és a kék lámpa kikapcsol. A gázatlanítás leválaszthatja a keletkezett oxigént a tisztítás során, és javítja a tisztítási hatást.



Amikor az ultrahangos készüléket elindítják, a "DEGAS" gomb megnyomásával át lehet váltani a gázmentesítési módba. Ilyenkor az ultrahang jelzőfény kialszik, és a gázmentesítés jelzőfénye világít, a készülék pedig folytatja az előre beállított időtartamot az ultrahang mód alapján. Gázmentesítési módban, ha megnyomják az "ON" gombot, az ultrahangos mód elindul, a gázmentesítés jelzőfénye kialszik, az ultrahang jelzőfénye pedig világít, és a készülék folytatja az előre beállított időtartamot a gázmentesítés mód alapján. A két mód szabadon átváltható egymás között.

Tisztítás közben, ha "ZIZI" zajt hall, az azt jelenti, hogy az ultrahangos tisztító működik.

#### FIGYELMEZTETÉS:


Ne helyezze a mobiltelefont vagy az óra számlapját a tartályba tisztítás céljából.

Ne tisztítsa ezzel a géppel a kagylóból vagy teknősbékahéjból készült kereteket vagy műtárgyakat. Bármilyen laza berakás leeshet a tisztítás során.


Ne tisztítsa azokat a termékeket, amelyek berakása nem megfelelő.

Ne mossa ezzel a géppel a ruhákat, bőrt, fát és más könnyen fakuló termékeket.


## FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

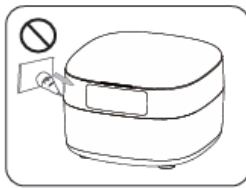


Húzza ki a gépet  
használat után.

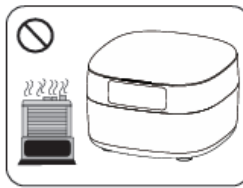


Tartsa távol a gépet a  
hőtől, és helyezze  
száraz, sík felületre.

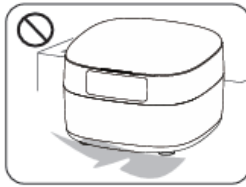


A gép nem vízálló, kérjük,  
tegye biztonságos helyre,  
hogy elkerülje a vízbe vagy  
más folyadékba esést.

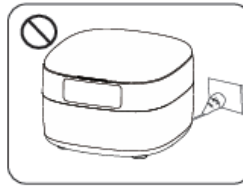


Ne hagyja a gépet  
felügyelet nélkül.

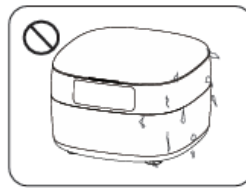


Húzza ki a gépet  
azonnal, ha vízbe  
esett, mielőtt  
eltávolítaná.

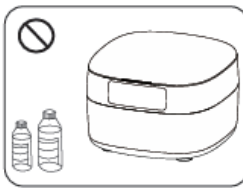


Ne adjon abrazív vagy  
korrozív vegyszereket a  
tisztító tartályba.

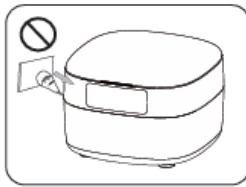


Húzza ki a gépet,  
mielőtt vízzel tölti  
meg. Ne lépje túl a  
"MAX" vonalat.

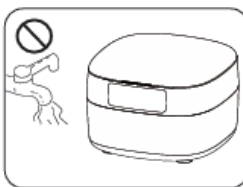


Ne merítse a gépet  
vízbe az áramütés  
veszélyének elkerülése  
érdekében.

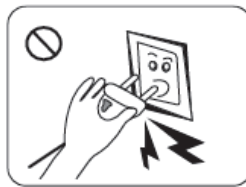


Ne érintse meg a  
konnektort nedves  
kézzel az áramütés  
elkerülése érdekében.

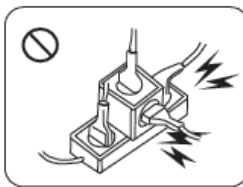

Használja a terméket a  
kézikönyv szerint. Ne  
használjon engedély  
nélküli tartozékokat, vagy  
olyanokat, amelyeket a  
gyártó nem ajánlott.

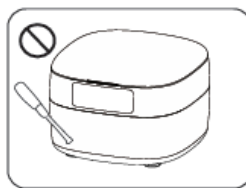

Ne szerelje szét a  
terméket  
szakemberek nélkül.

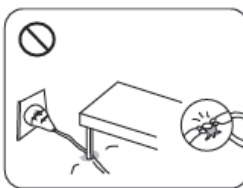


Ne használjon sérült tápkábelt  
vagy dugót. Ha a termék nem  
működik megfelelően, vagy  
vízbe esett, kérjük, vegye fel a  
kapcsolatot az  
ügyfélszolgálatl.

Megjegyzés: Folyamatos 30 perces működés után a gépet le kell állítani 5 percre, mielőtt újraindítaná.

## FIGYELMEZTETÉSEK TISZTÍTÁS ELŐTT



Az órák precíziós műszerek, ezért nem ajánlott az egész órát vízbe meríteni, még akkor sem, ha vízálló. Jobb, ha kézzel tartva vagy órartartóval tisztítja. A hatékonyabb működés érdekében adjon néhány csepp tisztítószeret.

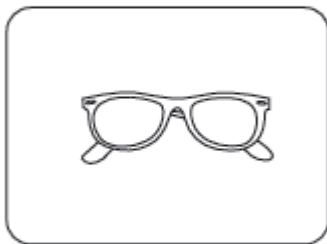


A szemüveget lencsével felfelé kell elhelyezni. Csak 1-3 perc szükséges a tisztításhoz. Egyenletesen adagoljon tisztítószeret a szemüvegre. A lencsefilmmel vagy keretbevonattal ellátott szemüvegeknél kérje ki optikus véleményét, hogy használható-e ultrahangos tisztítással.



Ha az ékszer oxidálódott, használjon ezüstmosó folyadékot az ultrahangos tisztítás előtt. Használatkor adjon néhány csepp tisztítószeret. (Kérjük, ellenőrizze, hogy a gyémántgyűrűk és nyakláncok berakása ép és szilárd-e, mert az ultrahangos tisztítás során leeshetnek.)

## VÁLASZTHATÓ KIEGÉSZÍTŐK

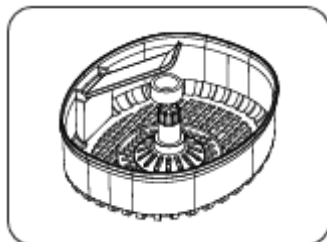


Kosár

Tegye a tárgyakat a kosárba, amikor kis tárgyakat tisztít. CD tisztításakor először rögzítse a CD-t a CD tartóra. Ezután helyezze a kosarat a belső tartályba, hogy csökkentse a tárgyak és a tartály közötti súrlódást.

Megjegyzés: A kosár elnyeli az ultrahangos energia 30%-át, így befolyásolja a tisztítás hatékonyságát. Ebben az esetben, ha kosarat használ, kövesse az „adjunk tisztítószeret a tisztításhoz” utasítást.

## FELHASZNÁLÓI KARBANTARTÁS

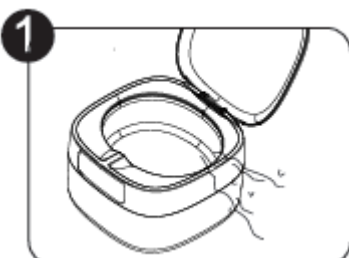


Húzza ki a terméket és ürítse ki a tartályt használat után.

**Ne hagyja a vizet hosszú ideig a tartályban.**



Szárítsa meg a tartályt és a burkolatot egy száraz törülközővel.

**Ne öblítse közvetlenül vízzel az áramütés elkerülése érdekében.**

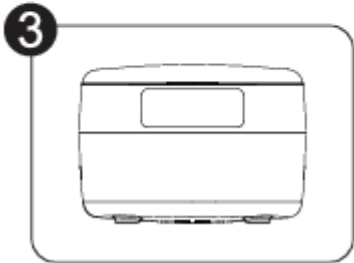

Tárolja hűvös, száraz helyen.