

ULTRAHANGOS TISZTÍTÓ LEVEHETŐ TARTÁLYAL

ZX-1200

Használati útmutató



A jelen kézikönyvben szereplő képek csak referenciaként szolgálnak, kérjük, tekintse meg a tényleges terméket.

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL EZT A BEVEZETÉST, ÉS ŐRIZZE MEG EZT A KÉZIKÖNYVET KÉSŐBBI HASZNÁLATRA!

Ultraszagos tisztító levehető tartályal

- Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket.
- Kérjük, a megfelelő és biztonságos használat érdekében olvassa el figyelmesen az utasításokat.
- Kérjük, őrizze meg a kézikönyvet referenciaként.

Tartalom

- Termékprofil
- Biztonsági óvintézkedések és napi karbantartás
- Termékleírás, levehető tartály funkció
- Termék részei és használati utasítások
- Gombok funkciói
- Alkalmazás
- Az ultrahangos tisztítás elve
- A szennyeződés eltávolításának folyamata
- A tisztítás öt féle módja
- Használati eljárások
- Figyelmeztetések tisztítás előtt

- Opcionális tartozékok használata

Termék leírása

A hagyományos ultrahangos tisztítógéppel összehasonlítva a levehető tartályos ultrahangos tisztító használata kényelmesebb. Ez a termék kompakt és könnyű megjelenésű, egyszerű, könnyen kezelhető. Kényelmes a felhasználók számára a tisztítófolyadék hozzáadása és kiöntése, és a készülék vízállósága is job.

Biztonsági óvintézkedések és napi karbantartás



A tűz, áramütés vagy személyi sérülés elkerülése érdekében kérjük, hogy mindenképpen tartsa be az alábbi követelményeket, egyébként pedig kövesse az állami és helyi vonatkozó elektromos előírásokat.

1. Munkakörnyezet: a környezeti hőmérséklet 0-50°C
2. Tisztítófolyadék: SUS és ABS esetében tilos a maró hatású folyadékok használata, a tisztítófolyadék hőmérséklete nem haladhatja meg a 60°C-ot.
3. Munkaidő: a folyamatos munkaidő nem haladhatja meg a két órát.
4. Tárolási követelmények: Kérjük, törölje le a gépet, és győződjön meg róla, hogy a hely nem nedves, ha hosszú ideig nem használja. (Ne feledje, hogy a tárolási feltétel az, hogy a tartályban ne legyen folyadék).

- Ne szerelje szét a terméket szakemberek nélkül.
- A víz hozzáadása előtt húzza ki a gépet a hálózathoz. A víz túlsordulásának elkerülése érdekében ne adjon többet a " MAX- " vonalnál.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne érintse meg az aljzatot nedves kézzel.
- Használja a terméket helyesen, a kézikönyvnek megfelelően.
- Ne adjon csiszolóanyagokat vagy maró hatású vegyszereket a tisztítótartályba.
- A gép nem vízálló, az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne merítse a gépet a vízbe.
- Ne használja a gépet felügyelet nélkül.
- Ne használja a sérült tápkábelt vagy dugót. Ha a termék nem működik megfelelően, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az értékesítés utáni szolgáltatásért.
- Használat után húzza ki a készüléket a konnektorból.
- Tartsa a gépet hőtől távol, és tegye száraz és sík helyre.
- Kérjük, a gépet biztonságos helyre tegye, hogy ne kerüljön vízbe vagy más folyadékba.
- Bár ez a termék egyszerűen kezelhető, gyermekek felügyelete nélkül nem szabad tisztítani és karbantartani. A gyermekek nem játszhatnak ezzel a termékkel.

Termékleírás

Tételek	Paraméterek
Modell	1200
Tartály térfogata	1.2 L
Bemeneti feszültség	AC220-240V 50Hz
Ultrahangos teljesítmény	70 W
Ultrahang frekvencia	40KHz
Tartály mérete	170*130*65 mm
Készülék mérete	228*218*157 mm



A tisztító hatás sokkal jobb lesz, ha a gépet megfelelő oldószerrel együtt használja.

Levehető tartály




1. Az azonos márkájú modellek tartálya megoszthatja az alapot, és a különböző márkájú tartályok nem oszthatják meg az alapot a gép sérülésének elkerülése érdekében.
2. A tisztítófolyadék kiöntésekor közvetlenül a tartály végére, egyszerű és kényelmes.

Termékösszetevők és működési utasítások



1. Fedél	4. Fogantyú	7. Alsó burkolat és foganttyú
2. Tisztító tartály	5. Csatlakozó	8. Kosár
3. Vezérlőpanel	6. Alap készülék	9. Óratartó

Gombok funkciói

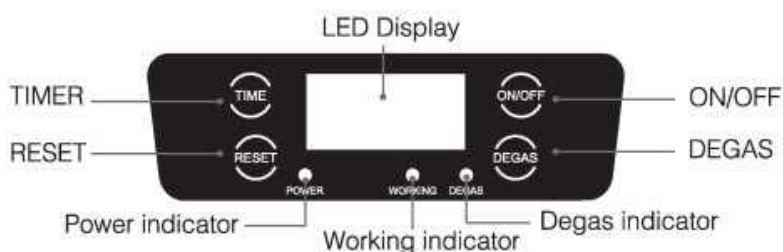







- **TIMER:** Időzítő beállítása 90s, 180s, 280s, 380s, 480s. Ultrahangos tisztító működés közben nem használható.
- **RESET:** Nyomja meg egyszer az ultrahangos tisztítás szüneteltetéshez, nyomja meg újra az időzítő 180 másodpercre történő visszaállításához.
- **ON/OFF:** Nyomja meg a gombot a működés leállításához. Húzza ki a készüléket a

konnektorból, és öntse ki a folyadékot. Ezután törölje ki a tartályt száraz törülközővel.

- **DEGAS:** Nyomja meg a gombot a gázmentesítési funkció elindításához. A gép 9 másodpercig működik, majd 6 másodpercre leáll. A gázmentesítéssel leválasztható a tisztítás során keletkező oxigén és javítható a tisztítási hatás.


Alkalmazás

Szemüveg és óra Szemüvegek, napszemüvegek, óraláncok stb. Ajánlott tisztítási időzítő: 1-3 perc	
Kis fém alkatrészek Óraalkatrészek, ősi érmék, jelvények, gépfűvókák stb. Ajánlott tisztítási időzítő: 3-5 perc	
Ékszerek Nyakláncok, gyűrűk, fülbevalók, karkötők stb. Ajánlott tisztítási időzítő: 1-3 perc	
Fém edények Villák, kések, kanalak stb. Ajánlott tisztítási időzítő: 3-5 perc	
Hétköznapi használati tárgyak Elektromos borotvafej, borotvapengék, műfogsor, fésűk, fogkefék stb. Ajánlott tisztítási időzítő: 1-3 perc	
Gyümölcsök Kicsi Gyümölcsök és zöldségek Ajánlott tisztítási időzítő: 3-5 perc	

Ultrahangos tisztítás elve

Az ultrahang frekvencia magasabb, mint amit az emberi fül hallani tud. A tisztítóban a hanghullám a folyadékban keresztül halad, eközben ún. kavitációs buborékok keletkeznek. Nagy nyomáskülönbség keletkezik a buborékok belseje és külseje között, és a buborékok összeomlása során erős tisztítóhatás jelentkezik. Az ultrahang felgyorsíthatja a kémiai reakció sebességét és javíthatja a tisztító hatást, ha vegyszereket ad a folyadékhoz.

Szennyeződés eltávolítási folyamat

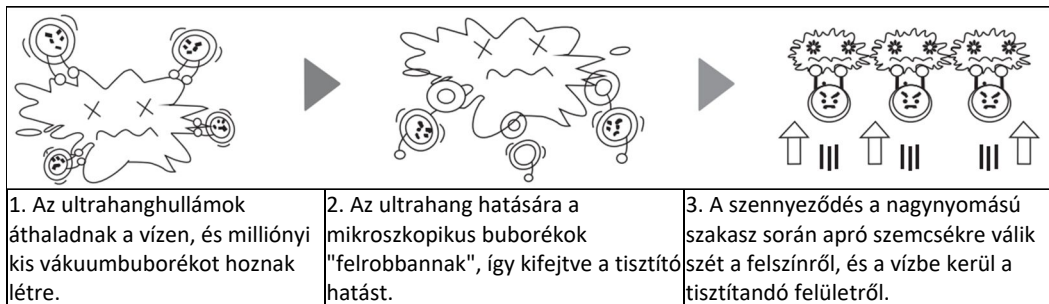

(Ez az ábra csak az ultrahangos tisztítás elvét mutatja, a tényleges apró buborékok szabad szemmel nem láthatók.)

A tisztítás öt módja



Általános takarítás

Csak csapvizet használjon, a tisztítandó tárgyaknak vagy alkatrészeknek teljesen a víz alá kell merülniük. Ne adjon hozzá többet, mint a "MAX-" vonal.



Adjunk hozzá tisztítószeret tisztítás

Ha a tárgyakat hosszú ideig nem tisztítják, vagy a szennyeződés makacs, a különböző típusú tárgyaknak megfelelően adjon a vízhez megfelelő mennyiségű háztartási mosószert, hogy felgyorsítsa a szennyeződés lebomlását és javítsa a tisztító hatást.

Megjegyzés: A Tisztítószer hozzáadása tisztítás után a tisztítási hatás javítható a tisztítás megismétlésével vagy a tisztítási idő meghosszabbításával.



Szakaszos tisztítás

A hosszabb tárgyak a képen látható módon szakaszosan tisztíthatók.



Újratisztítás

Ha a cikk a "mosószer hozzáadása tisztítás" használata során a tisztító hatás még mindig nem ideális, akkor megváltoztathatja a vizet megismételheti ezt a lépést ismételt tisztításhoz, amíg az ideális tisztítási hatás meg nem valósul.



"Keresztfertőzés" elkerülése

A keresztfertőzés elkerülése érdekében tegyen azonos típusú cikkeket a vízphárba.

Megjegyzés: a tisztítás során a tisztítószer mennyisége és a tisztítási idő a különböző részekről és azok szennyeződésétől függ.

Használati eljárások




Ellenőrizze a gépet

Csatlakoztassa, ellenőrizze a kijelzőt, és győződjön meg róla, hogy a gép a LED kijelzőn a " 180 " és a tápellátás jelzője világít.




Nyissa ki a fedelet, öntsön csapvizet a tartályba.

A tartály kiürítése tilos, ez károsíthatja a gépet, kérjük, tegye a cikkeket vízbe. (A cikknek víz alá kell merülnie. jól a vízbe, a vízszint nem haladhatja meg a " Max " értéket. jel.)

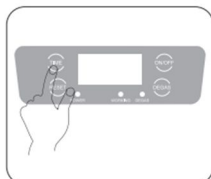


Időzítő beállítása és szünet visszaállítása

Érintse meg a " TIME " gombot a tisztítási idő beállításához (90s, 180s, 280s, 380s, 480s, 5 munkaciklus állítható). A " RESET " gomb megnyomásával bármikor szüneteltetheti a tisztítást, vagy visszaállíthatja az időt a 180s értékre.

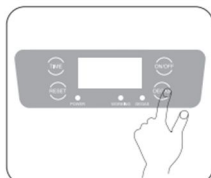

Degas funkció

Nyomja meg a " gázmentesítés " gombot a gázmentesítés funkció indításához. Az ultrahangos tisztító 9 másodpercig működik, és 6 másodpercig megáll, amíg a beállítási idő véget nem ér. A gáztalanítással a tisztítás során keletkező oxigén leválasztható és javítja a tisztító hatást.

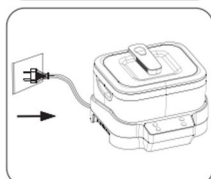


A munka vége

Amikor a tisztítás befejeződött, öntse ki a vizet a tartályból, és törölje szárazra. Kérjük, győződjön meg róla, hogy nincs folyadék a belsejében, ha a készüléket hosszú ideig tárolja.


Figyelmeztetés

1. Ne tegyen mobiltelefont vagy nem vízálló órát a tartályba tisztítás céljából.
2. Ne tisztítson kagylóból vagy teknőspáncélból készült tárgyakat vagy műtárgyakat ezzel a géppel.
3. A tisztítási folyamat során a laza betétek leválhatnak.
4. Ne mosson ruhát, bőrt, fát és más, könnyen fakuló termékeket ezzel a géppel.
5. Festett tárgyakat a készülék károsíthatja, különösen, ha a felületen repedések találhatók.

Figyelmeztetések tisztítás előtt

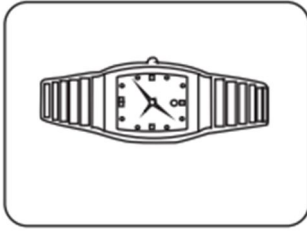

Az órák precíziós műszerek, nem ajánlott az egész órát a vízbe tenni, még akkor sem, ha vízálló. Jobb, ha kézzel tartva vagy óratartóra helyezve tisztítja. Néhány csepp mosószer hozzáadásával hatékonyabb lesz a tisztítás.

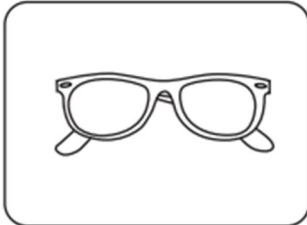


A szemüveget az elejével felfelé kell behelyezni. A tisztításhoz csak 1-3 perc szükséges. Ha az üvegekre egyenletesen mosószert visz fel, akkor a tisztítás hatékonyabb lesz.

A lencsefóliával vagy bevonattal ellátott szemüvegek esetében kérjük, konzultáljon az optikussal, hogy megerősítse, használható-e ultrahangos tisztítással az esetleges károk elkerülése érdekében.



Ha az ékszer oxidálódott, akkor az ultrahangos tisztítás előtt használjon ezüst mosófolyadékot. Néhány csepp mosószer hozzáadása jobban működik. (Kérjük, ellenőrizze, hogy a gyűrűk, nyakláncok betétje sértetlen és szilárd, egyébként az ultrahang hatására kimozdulhat helyéről.)


Tartozékok használata

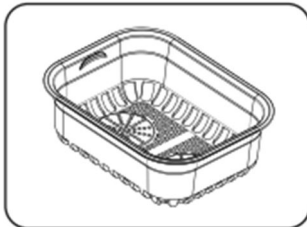

Kosár - Kisebb tárgyak tisztításakor a tárgyakat a kosárba lehet helyezni, majd a kosarat a tartályba helyezni, ami csökkentheti az áruk és a belső tartály fala közötti súrlódást.

Figyelem! A kosár kifejezetten kis tárgyakhoz készült, mert a kosár elnyeli az ultrahanghullám 30%-át, így befolyásolja a tisztítási hatást. Ebben az esetben, ha kosarat használ a tartalom tisztítására, kövesse az utasításokat " tisztítóoldat hozzáadása a tisztításhoz "

Nézze a konzolt

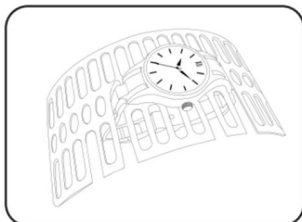

Rögzítse az órát az óratartóval, majd merítse a lánccsészét a vízbe. Hasonlóképpen, a konzol is elnyeli az ultrahangos hullámokat, így az óra konzol tisztító óra használata során, kérjük, adjon hozzá néhány csepp mosószert a jobb munka érdekében.

Figyelem!

Az órák precíziós termékek, ne tegye az egész órát a vízbe, csak tisztítsa meg a fémszűj részeit.