

Vezeték nélküli polimerizációs LED-lámpa



A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI

- Vezeték nélküli használat
- Automatikus töltés a töltőállvány segítségével
- Beállítható ciklusidő
- Hátralévő idő digitális kijelzése
- Automatikus kikapcsolás az akkumulátor kímélése érdekében
- Hangjelzés



FUNKCIÓGOMBOK

- ON/OFF (BE/KI) gomb – Be-, illetve kikapcsolja a LED fényt
- TIME (Idő) – Működési idő beállítása a következő fokozatokban:

5 mp ▶ 10 mp ▶ 20 mp ▶ 25 mp ▶ 30 mp ▶ 35 mp ▶ 40 mp




FIGYELMEZTETÉSEK

- A készülékből kiáramló fényt soha ne irányítsa önmaga vagy mások szeme felé!
- Mindig közvetlenül csak a kezelendő felületre és a megköttetni kívánt anyagra irányítsa a fényt.
- Használat közben megfelelő UV-védőszemüveg használata ajánlott a terapeuta és az ügyfél számára egyaránt.
- A készüléket kizárólag a hozzáadott töltővel használja.



ÜZEMBE HELYEZÉS

- A készülék kicsomagolásával, összeszerelésével és üzembe helyezésével kapcsolatban kérjük, nézze meg a Premium-Welt webáruházban a termék oldalán található videót.

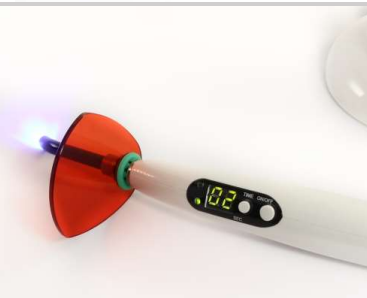

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- Emelje le a készüléket a tartó akkumulátorról.
- Állítsa be a működési időt a TIME gomb segítségével.
- Irányítsa a fényvetőcső végét a kezelendő területre.
- Kapcsolja be a fényt az ON/OFF gomb segítségével.
- Várja meg hangjelzést, ami a ciklusidő lejártát jelzi.
- Tegye vissza a készüléket a töltőállványra.



MŰSZAKI ADATOK

- Hálózati töltő bemenete: 240 VAC 50...60 Hz
- Hálózati töltő kimenete: 4,2VDC 1 A
- Lítium akkumulátor feszültsége: 3,7 VDC
- Lítium akkumulátor kapacitása: 1500 mAh
- Kimeneti optikai hullámhossz: 420...480 nm
- Kimeneti fény intenzitása: 1200...1500 mw/cm²